


Montážní návod WPC profilů 150x12mm - vodorovné

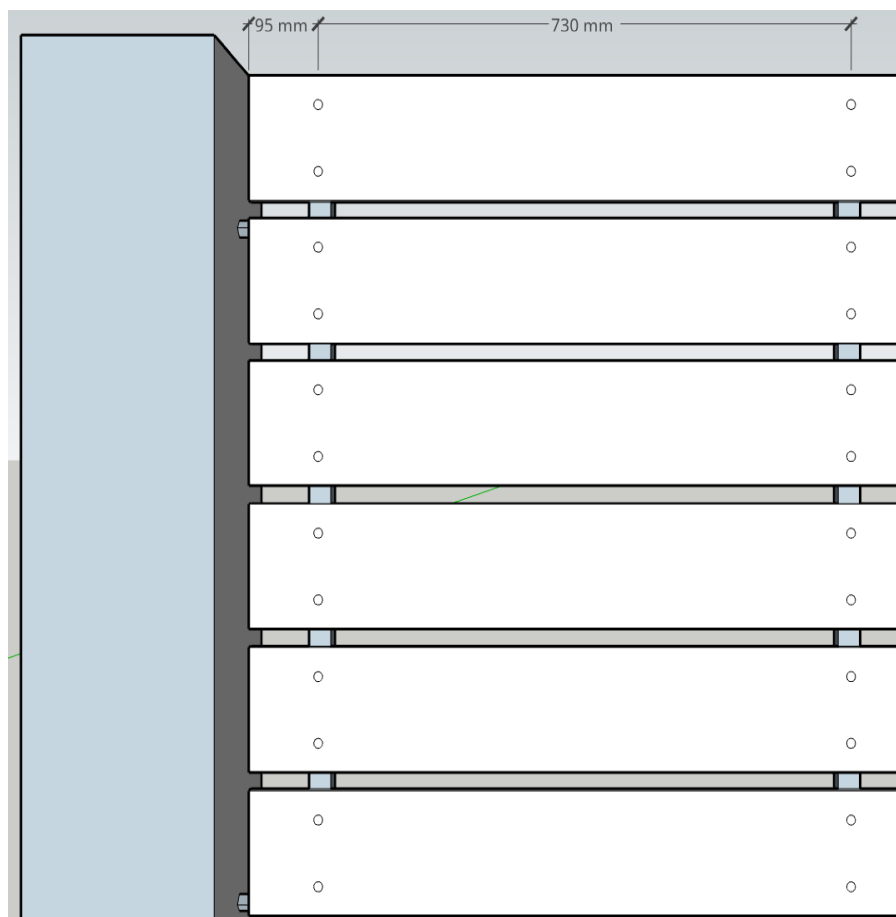

1 – do WPC profilu 150x12mm vyvrtáme otvory podle nákresu o průměru **7mm** v požadovaných roztečích osazených nosných profilů (rýglů) – viz nákres maximálních rozměrů.

!!!! maximální rozteč mezi šrouby je **730mm** a vzdálenost od konců maximálně **95mm** !!!!

Upozornění :

při větších roztečích než jsou zde uvedeny, je potřeba přidat třetí/ čtvrtý nosný profil (rýgl)

2 – vytvoříme zahlbounění pro samořezný šroub TEX 6,3x32mm o průměru **12mm** , tak aby hlavička textu byla úplně zapuštěna.

3 - plotovky přišroubujeme a po úplném utážení samořezného šroubu TEX (případně nýtu) o půl otáčky povolíme, aby se vytvořil prostor pro dilataci.

4 - po dokončení instalace všech plotovek, horní hranu zabrousíme po celé délce podle hliníkové latě do roviny.

Instalace všech plotových profilů z WPC se doporučuje při teplotě vyšší než 10° stupňů celsia.

WPC profily se neošetřují žádným nátěrem nebo ochranným lakem.